

Zusatzinformationen Drückjagdbock

Sicherheitsanweisungen:

- Dieses Produkt unterließ einer Qualitätskontrolle und sollte völlig in Ordnung sein. Dennoch handelt es sich bei dem Baumaterial um das Naturprodukt Holz, welches inkonsistente Traglasten hat. Daher prüfen sie vor dem Benutzen des Produktes stets dessen Funktionalität – auch vor dem Hintergrund von Vandalismus etc.
- Achten sie im Jagdbetrieb auf Sicherheit durch Wartung und wechseln sie alterungsgeschwächte Elemente rechtzeitig aus.
- Benutzen sie bei der Montage Arbeitshandschuhe und professionelles Werkzeug
- Richten sie das Produkt nur mit ausreichend Manpower oder geeigneten Hebewerkzeugen auf.
- Achten Sie beim aufstellen am Bestimmungsort auf festen Untergrund und legen Sie ggfs. entsprechende Betonplatten o.ä. unter die Holme und Ständer
- Zum Schutz gegen Feuchtigkeit empfiehlt sich ein genereller Einsatz dieser Platten
- Alle Stände sollten mit min zwei Pflöcken gegen wegrutschen gesichert werden.
- Halten Sie beim Aufstellen einen Abstand zu Freileitungen von min. 50m ein
- Bei Aufstellorten mit hohen Windlasten und Bauhöhen ab 2,5m sollten sie min. 2 Erdanker, ab 3,5m zusätzlich Windstreben anbringen.
- Ab Windstärke 6 ist der Ansitz nicht zu benutzen.
- Der Abbau sollte nur von erfahrenen Monteuren durchgeführt werden, da morsche Bauteile und freigelegte Schrauben beim Hinlegen und transportieren Verletzungen ergeben können

Technische Daten:

- Das Gewicht des schwersten Bauteils beträgt je nach Bauhöhe und -breite 19-28 kg
- Der Raumbedarf beträgt für Drückjagdböcke 3x3m. So ist ein störungsfreies jagen gewährleistet.
- Die Belastbarkeit ist bei jedem Stand auf zwei Personen bzw. max. 250 kg ausgelegt.

Montagebedarf:

- 2 Personen
- Akkuschauber
- Bits Torx T20 und T30
- Ggfs. Hilfsmittel zum aufrichten und Transport zum Aufstellort.
- Zum Liegendtransport im Revier empfiehlt sich besonders unser **Hochsitzcaddy** (www.meinhochsitz.de).

Hersteller:

MeinHochsitz.de
Oberhof 8
24623 Großenaspe
www.meinhochsitz.de
info@meinhochsitz.de


Wir weisen darauf hin auch die regionalen Vorschriften und die Vorschriften der UVV Jagd zu beachten!

Montageanleitung:



1. Legen sie das rechte und linke Seitenteil moglichst parallel hochkant auf einen moglichst ebenen Untergrund mit den Griffen nach oben und den Ablagen nach innen zeigend.



2. Schrauben sie das Kreuz mit acht 6x80mm zwischen die Seitenteile des Druckjagdbocks, so dass die Farbmarkierungen sich jeweils abdecken.

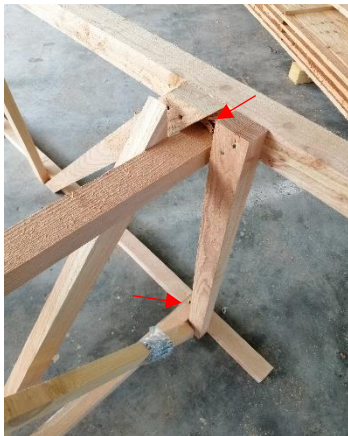

3. Befestigen sie mittig die Teile fur den Fuboden. Diese werden durch acht 6x70mm Schrauben mit den Auflagen an den Seitenteilen verbunden.

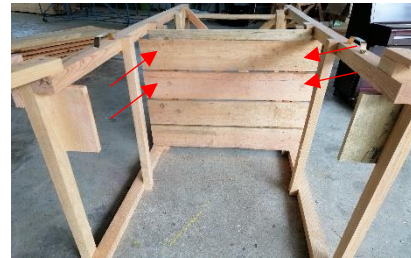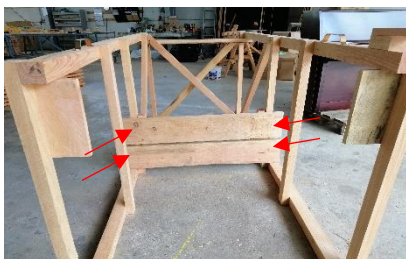

4. Stellen sie den Bock senkrecht auf. **Achtung:** bei der Ausfuhrung mit Dach und 4 durchgehenden Holmen empfiehlt es sich, wenn das Dach noch im Liegen montiert wird! (siehe 12.)
5. Richten sie den Bock richtig aus.
6. Befestigen sie die beiden diagonalen Streben mit vier 6x80mm Schrauben zur Stabilisierung des Bocks.



7. Halten Sie die Ruckenlehne mit dem langen Brett an den Stander an und verschieben Sie das obere Ende je nach gewunschter Schragstellung der Ruckenlehnen. Dann verschrauben Sie diese mit den vier 5x80mm



8. Legen sie die Sitzflache auf die beiden seitlich angebrachten Holzbalken. Die Sitzhohe andern sie durch umdrehen der Sitzbank.

... natürlich mit Holz

- Schnittholz La/Dgl
- Jagdeinrichtungen
- Holz fur drauen



9. Befestigen sie die Leiter an den Fubodenankern des Bocks mit den zwei 6x100mm Schrauben.



10. Schrauben sie das kleine Brett ab, welches sich bereits vormontiert an dem Klappriegel befindet und richten sie es so aus, dass der Klappriegel spater bei geoffneter Stellung nicht umklappen kann.



11. Auf die sich daneben befindende Farbmarkierung befestigen sie mit einer 6x100mm Schraube den Klappriegel, so dass er noch leicht zu bewegen ist und gegenuber in die Einfassung passt.

